

おうた♪たっぷり

プリモプエル[®]

MY SPECIAL PARTNER PRIMOPUEL

©1999 BANDAI-WIZ

取扱説明書

プログラムタイプ[®]

対象年齢12才以上

- 写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 手を上げたり歩いたり等、本体が実際に動くことはありません。

センサー&スイッチの位置

プリモプエルには、合計7つのセンサーとスイッチがついています。センサーやスイッチにふれたり、話しかけたりすることによって、プリモプエルの感情やしゃべる言葉の内容が変化します。

※プリモプエルがしゃべっているときにセンサーやスイッチにふれても反応しません。しゃべり終わってからふれてください。



おはなしセンサー(みぎみみ)

右耳に話しかけてあげましょう。たまにびっくりしちゃうこともあります。

右手あくしゅスイッチ

- お留守番モードの設定・解除、時計・お誕生日の設定・確認・変更のときに使用します。
 - プリモプエルから話しかけてきた言葉をもう一度聞きたいときに使用します。
- ※話し終わってから1分以内に右手あくしゅスイッチを押した場合、1度だけ聞くことができます。
※一部聞くことのできない言葉もあります。
- ドラマティックおうた練習機能で使用します。



しっぽスイッチ

- たまにつねってみましょう。あまりつねりすぎるといじけてしまうこともあります。
- お口チャック(消音)したいときに使用します。
 - 設定のときに使用します。



なでなでセンサー(おでこ)

おでこをなでなでしたり、やさしくタッチしてあげましょう。



キスセンサー(ほっぺ)

左頬をなでたり、キスしてあげましょう。



※「なでなでセンサー」と「キスセンサー」は光センサーを使用しているため、暗いところでは反応しない場合があります。センサーの反応が悪い場合は、明るいところでお試しくささい。

左手あくしゅスイッチ

- やさしく握ってあげましょう。
- 声の大きさをかえるときに使用します。
 - 設定のときに使用します。



だっこセンサー

だっこしたり、軽く揺すってあげましょう。反応が悪いときは、少し強めに揺すってください。



おしゃべり
380語
以上収録!

INDEX(もくじ)

- 1 電池のセット
…1ページ
- 2 時計の設定
(月・日・曜日)
…1~3ページ
- 3 あなたのお誕生日の設定
…4ページ
- 4 プリモプエルと遊ぼう!
(お留守番モード・生活サイクル)
…5~6ページ
- 5 ドラマティックおうた練習機能
…7~8ページ
- 6 時間の確認・再設定
…9ページ
- 7 声の大きさ変更
リセット・電池交換
…10ページ
- 8 QQ箱
(困ったときのキューキューバコ)
…11~12ページ

1.まず、電池をセットしてください。

- 1.プリモプエルの底部のファスナーを開けます。
 - 2.電源スイッチを「切」にします。
 - 3.ロック解除ボタン(赤いライン)を押しながら、電池ぶたを矢印の方向にスライドして開いてください。
 - 4.電池トレーを引き出し、単2乾電池4本(別売り)を⊕を手前にしてセットします。電池は電池トレーの両面に入れてください。
(電池の⊕⊖の向きに注意してください。)
 - 5.電池トレーをしまえます。
 - 6.電池ぶたを閉め、スライドさせてロックしてください。
- ※古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を
まぜて使用しないでください。



2.次に時計の設定をしてください。

NEW POINT のマークはタイプC、タイプSと設定のしかたが違う箇所についています。

電源スイッチを「切」から「入」にしてください。プリモプエルが「プリモプエル」「じかんあわせてね」としゃべります。

1.カレンダー『月』の設定

- ①プリモプエルが「1がつ～」としゃべります。
右手あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ進み、**左手**あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ戻ります。
(「1がつ～」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと12月になります。)
- ②月を選択したら、**しっぽ**スイッチを押して月を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。
※約30秒間放置すると選択された月に自動的に決定されます。
※最初は「1月1日 日曜日 0時0分」に設定されています。
※設定がうまくいかない時はリセットしてください。(リセット方法は10ページの**リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)**をご参照ください。)

NEW POINT

右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!



① **右手**で進む、**左手**で戻る。設定したい「月」を選択。

② プリモプエルの**しっぽ**スイッチを押して決定!

NEW
ポイント

右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!

2. カレンダー『日』の設定

- ① プリモプエルが「1にち～」としゃべります。
右手あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ進み、
左手あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ戻ります。
（「1にち～」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと
設定月の最後の日になります。）
- ② 日を選択したら、しっぽスイッチを押して日を決めます。
決定後「ピー」音が鳴ります。



- ① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「日」を選択。
- ② プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定!

NEW
ポイント

右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!

3. カレンダー『曜日』の設定

- ① プリモプエルが「にちようび」としゃべります。
右手あくしゅスイッチを押すごとに曜日が1つずつ進み、
左手あくしゅスイッチを押すごとに曜日が1つずつ戻ります。
（「にちようび」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと
土曜日になります。）
- ② 曜日を選択したら、しっぽスイッチを押して曜日を決めます。
決定後「ピー」音が鳴ります。



- ① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「曜日」を選択。
- ② プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定!

2. 時計の設定の続き

4. 時間『時』の設定

① プリモプエルが「0じ^{ゼロ}」としゃべります。

右手あくしゅスイッチを押すごとに時の数字が1つずつ進み、

左手あくしゅスイッチを押すごとに時の数字が1つずつ戻ります。

(「0じ」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと23時になります。)

② 時を選択したら、しっぽスイッチを押して時を決定します。

決定後「ピー」音が鳴ります。

※時計は24時間計です。真夜中の12時は「0じ」、お昼の12時は「12じ」になります。「23じ」の次は再び「0じ」に戻ります。

NEW
ポイント

右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!



① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「時」を選択。

② プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定!

5. 時間『分』の設定

① プリモプエルが「0ブン^{ゼロ}」としゃべります。

右手あくしゅスイッチを押すごとに分の数字が1つずつ進み、

左手あくしゅスイッチを押すごとに分の数字が1つずつ戻ります。

(「0ブン」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと59分になります。)

② 分を選択したら、しっぽスイッチを押して分を決定します。

決定後「ピー」音が鳴ります。

※時間「分」の設定が完了すると、プリモプエルが「月→日→曜日→時→分」の順に設定したカレンダーと時間をしゃべります。

おつかれさま～ おせわかけます



これで時計の設定が完了です。

NEW
ポイント

右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!



① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「分」を選択。

② プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定!

3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。

プリモプエルがあなたのお誕生日をお祝いしてくれます。


プリモプエルが「おたんじょうびおしえて」としゃべります。

NEW
ポイント

右手で進む!左手で戻る!しっぽで決定!

1.お誕生日『月』の設定

- ①プリモプエルが「1がつ～」としゃべります。
右手あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチを押すごとに月の数字が1つずつ戻ります。
(「1がつ～」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと12月になります。)
- ②お誕生月を選択したら、しっぽスイッチを押して月を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。

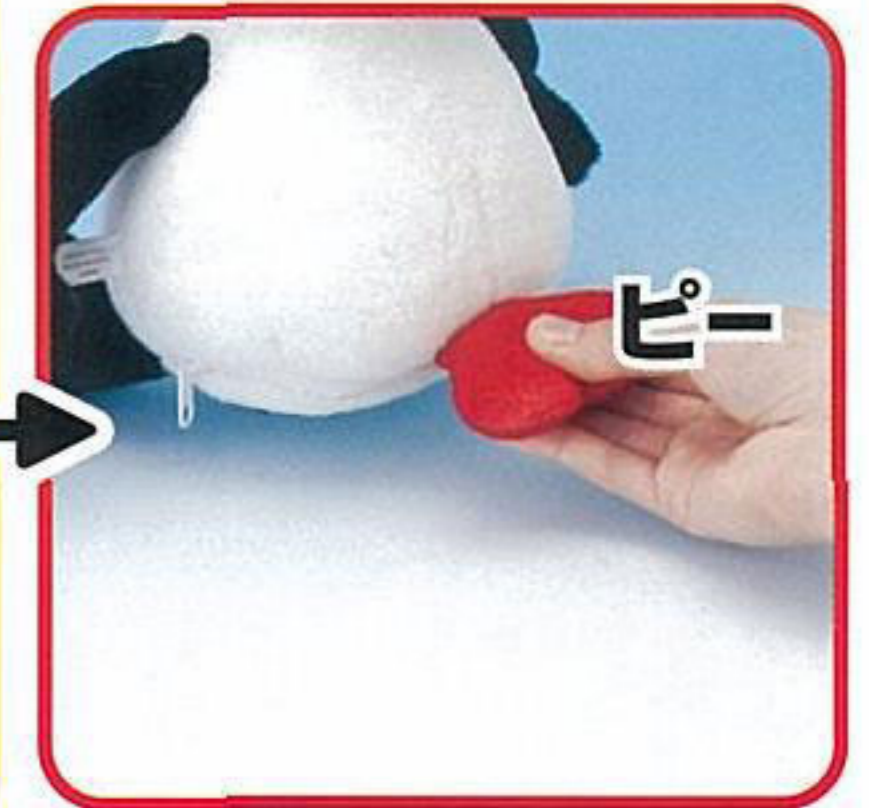

- ① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「お誕生月」を選択。
- ② プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定!

2.お誕生日『日』の設定

- ①プリモプエルが「1にち～」としゃべります。
右手あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ進み、左手あくしゅスイッチを押すごとに日の数字が1つずつ戻ります。
(「1にち～」のあとに左手あくしゅスイッチを1回押すと設定月の最後の日になります。)
- ②お誕生日を選択したら、しっぽスイッチを押して日を決定します。決定後「ピー」音が鳴ります。
※「日」の設定が完了すると、プリモプエルが「月→日→」の順に設定した誕生日をしゃべります。



- ① 右手で進む、左手で戻る。設定したい「お誕生日」を選択。
- ② プリモプエルのしっぽスイッチを押して決定!

以上で全ての設定が完了しました。
これからプリモプエルと一緒に遊べます!

わ～い あそぼ～!



注意!!



- ! 各項目を設定しているときにスイッチを押さず約30秒間放置すると、そのとき選択されている数字や曜日に自動的に決定されます。
- ! 途中で間違えた場合は、電源スイッチを「切」にしてもう一度最初からやり直してください。

プリモプエルと遊ぼう!

いつも元気でニコニコえがおのプリモプエル。今日から一緒に暮らすことになったけど、仲良くなれるかなあー？
プリモプエルとたくさんスキンシップをとって遊んでね。



話しかけたり



キスしたり



だっこしたり



なでなでしたり



あくしゅしたり

プリモプエルとの毎日は楽しい発見がいっぱい! 365日仲良くしてね♡



お留守番モード

お留守番モードに設定すると、通常起きている状態よりも電池の消費が抑えられます。

いってきま〜す!

お出かけする
時はお留守番
モードに!

- ① **右手**あくしゅスイッチを約3秒間押し続けます。
- ② プリモプエルが「おるすばん?」としゃべったら、**右手あくしゅスイッチをいったん離します。**
- ③ 約10秒以内にもう一度**右手**あくしゅスイッチを押します。プリモプエルが「ちょっとさびし〜」などの言葉をもう一度しゃべったら、お留守番モードの設定が完了です。
※睡眠中はお留守番モードへの設定はできません。
※お留守番モード中に、センサーやスイッチにふれてもしゃべりません。



ただいま!!

帰ってきたら
お留守番モードを
解除しましょう。

- ① お留守番モード中に**右手**あくしゅスイッチを押します。
- ② プリモプエルが「おかえりおかえり まってたよん♪」などのうたをうたったら、お留守番モードの解除が完了です。



✓ プリモプエルの生活サイクル

おはよう。



上手な起こし方

朝6時頃になると起きる準備をはじめます。「ムニヤムニヤ」「うーん」などと話していたら何回か連続でだっこしてください。「おきるよー」などおはようの挨拶をして目覚めます。

※7時頃になったら自然に目覚めます。

昼

Daytime



うたた寝

昼間でも連続でだっこされるとウトウト眠くなっちゃいます。「おひるねー」などのセリフとともに5分ほどお昼寝します。起こしたい時は何度かだっこしてください。

夜

Night



朝
Morning



6:00

7:00



そろそろ おきようか

NEW
ポイント

連続だっこで起こしてね!寝かせてね!

うたたねしちゃう
たまにはいいよね～



12:00



おうたをうたったり
おはなししたり

20:30



ねむくなって
きちゃった…

21:30

0:00

24:00

夜の眠り

20時30分頃になると眠くなってきました。「ねむいよー だっこしてー」「ふぁー」などプリモプエルが眠そうにしていたら何回か連続でだっこしてください。「おやすみー」などの挨拶をして就寝します。

※21時30分頃になったら自然に就寝します。

上手な寝かしつけ方

プリモプエルはだっこされるのが大好き。優しくだっこされると思わずウトウト…。「ねむくなっちゃう」と寝てしまいます。



夜だけど遊びたいとき

プリモプエルが眠ったあとでも遊びたいときは、連続で“トントン”とだっこすると「あそぶの？」など寝ぼけ話をします。その後さらにだっこすると「おきるよー」などおはようの挨拶をして目覚めますのでそのまま遊んでください。

※起きている時に何回かだっこすると再び就寝します。起こしてから1時間たつと自然に就寝します。

おやすみ…



※写真はイメージです。まくらやふとん、お洋服は撮影用のものです。



ドラマティックおうた練習機能

NEW
ポイント

「今日からよろしくお願いします。」プリモプエルと一緒に毎日ニコニコ。
おうたの練習がんばるから楽しみにしててね。上手に歌えるようになったらいっぱいほめてね。



プリモプエルは1年間かけてちょっとずつおうたの練習をします。
1年後にはフルコーラスで歌えるようになるかも??
皆さん応援してあげてくださいね!!



1日目
「今日からよろしくお願いします」
ちょっとドキドキ。仲良くなれるかな?



2~3日目
「おうたの練習しなきゃだな...」
おうたがうまくなりたいの。でもはずかしいな...



4~10日目 聞きのがさないでね!
「おうたの練習しよ...」
のあとに**右手**あくしゅでおうた歌うよ。
「たらたたらたたらたたらた~♪」



2週間目
「おうたの練習しよ...」
のあとに**右手**あくしゅで練習します。
「あーあーあーあーあーあーあーあーあ~♪」



3か月目
2曲目のおさらいだよ。
「まだまだかな~?」

1か月目~3か月目
右手あくしゅで
おうた歌うよ。



1か月目
1か月ごとにおうたのおさらいをします。
「今週はおさらい週間だよ~」
右手あくしゅで歌います。

3か月目~6か月目
右手あくしゅで
おうた歌うよ。



6ヵ月目

3曲目のおさらいだよ。
「上手だった？」

6ヵ月目～
9ヵ月目
右手あくしゅで
おうた歌うよ。



9ヵ月目
4曲目のおさらいだよ。
「よーし!!」

9ヵ月目～
12ヵ月目
右手あくしゅで
おうた歌うよ。



お友達と
いっしょに
歌ってね。

12ヵ月目

「やったー 上手に歌えるようになったよ!!」
「今週は発表会だよ。5曲フルコーラスで歌います!!」

プリモプエルと一緒に 毎日がドラマティック!

「**おうたの練習しよ**」と話しかけてきたら
約1分以内に**右手**あくしゅスイッチを押してください。
おうたの練習をはじめます。

1ヵ月たつと1曲歌えるようになります。

1ヵ月から3ヵ月までの間は、**右手**あくしゅスイッチを
1回押すとおぼえた曲を歌うようになります。

(1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、9ヵ月、12ヵ月とつづきます。)

おさらい週間中は新曲練習中の期間です。

12ヵ月目以降は**右手**あくしゅスイッチを
2回押すと5曲フルコーラスで歌います。
1回押すと5曲のうちどれかを歌います。



時間などの設定を変更したいとき

1. まず、今設定されている時計を確認します。

右手あくしゅスイッチを押したままの状態

約3秒以内にしっぽスイッチを押します。

プリモプエルが現在設定されている時間をしゃべります。
正しい時間に設定されているか確認してください。

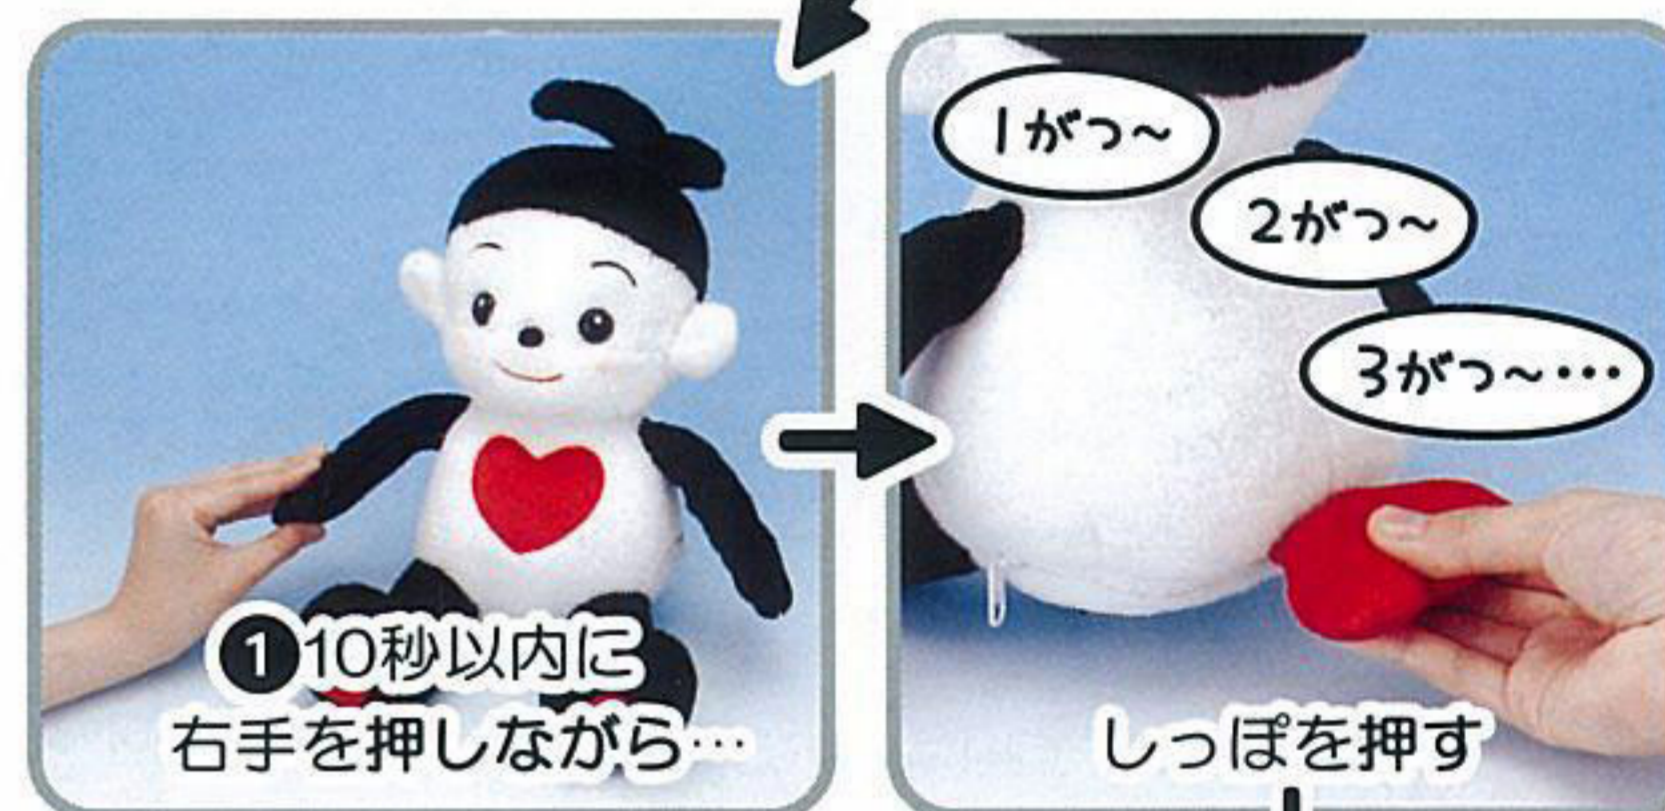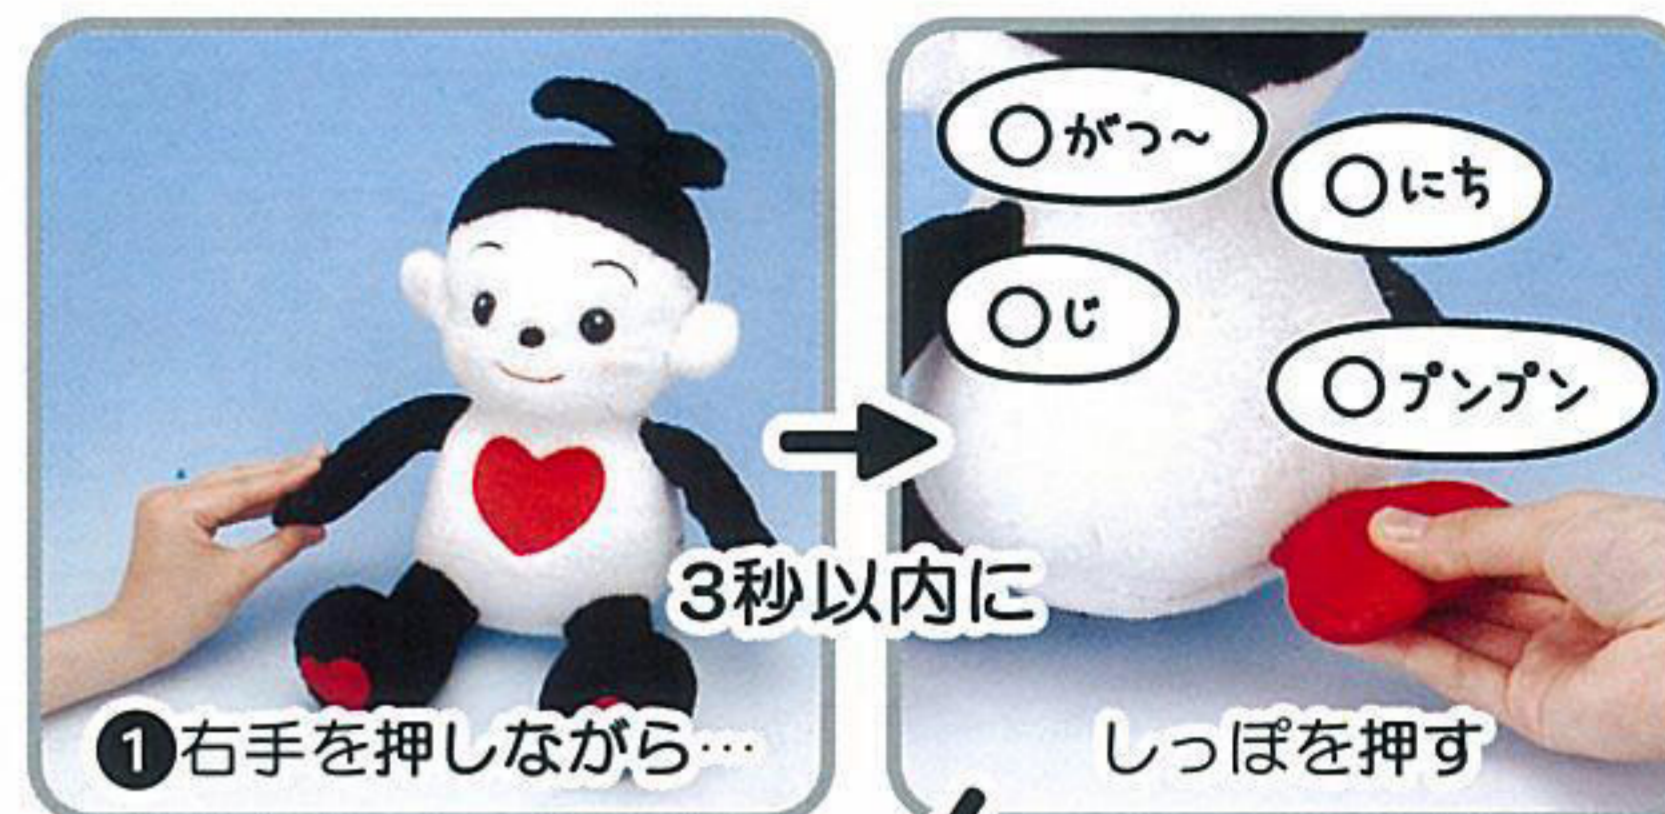

2.次に時計の設定をしてください。

3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。
を見て設定してください。

2. 再設定を行います。

上記1.の操作後、「じかんあわせてね」としゃべったら、

約10秒以内にもう一度右手あくしゅスイッチを押したままの状態にしっぽスイッチを押します。

プリモプエルが現在設定されているカレンダー「月」をしゃべります。

現在設定されている月をしゃべり終わった後、

1ページの **2.次に時計の設定をしてください。**

4ページの **3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。**

の操作方法で設定しなおしてください。

※プリモプエルはうるう年に対応していません。

うるう年は、2/29になったら2/29に設定しなおしてください。

通常は、2/28の次は3/1になります。

注意!!



! 約10秒以内に右手あくしゅスイッチを押さなかった場合や、上記以外のスイッチを押した場合は、時計の変更操作がキャンセルされます。

! プリモプエルが寝ているときやお口ちゃっく、お留守番モードのときは、時計の確認と変更はできません。

! 時計やお誕生日を変更してもリセットしない限り、プリモプエルの記憶が消えることはありません。

! 本商品は時計として作られたものではないため、時間がずれることがあります。
大幅なずれがある場合は時間を確認し、時間変更してください。

声の大きさを変更したいとき

プリモプエルの声を3段階(大・中・小)に調節できます。

① **左手** あくしゅスイッチを3秒以上押してください。



② プリモプエルが一言おしゃべりした後、「こえのおおきさかえる？」としゃべります。その後 **一度離し、左手** あくしゅスイッチを押すと「だい」「ちゅう」「しょう」としゃべります。



③ 設定したい声の大きさになったらそのまま左手あくしゅスイッチから手を離します。約2秒後に「ピー」と決定の合図があります。

これで声の大きさ変更設定完了です!



お口チャック機能

プリモプエルに静かにしてほしいときに便利な機能です。

設定したいとき

しっぽスイッチを3秒以上長押しするとプリモプエルが一言おしゃべりした後「だーんまり」としゃべります。これでお口チャック設定完了です。(プリモプエルがしゃべらなくなります)

設定を解除したいとき

「お口チャック」の状態でも再度しっぽスイッチを長押しすると「ふー」としゃべり解除されます。



リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)

① 電源スイッチを「切」にして、右手あくしゅスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にします。

② プリモプエルが「ピー」となり、自分の名前を「プリモプエル」としゃべったらリセット完了です。リセット完了後、右手あくしゅスイッチを離してください。

③ リセットが完了すると今までの記憶が全て消え、その後「時間合わせてね」としゃべります。

1ページの **2.次に時計の設定をしてください。**

4ページの **3.次に自分のお誕生日の設定をしてください。**

の操作方法で時計やその他の設定してください。



電池の交換のときは?

① 下記のような場合は電池がなくなっている可能性があります。

1ページの **1.まず、電池をセットしてください。**の操作方法で電池を交換してください。

● **スイッチにふれたときに「でんちかえて～」としゃべった場合。**

● プリモプエルの声が小さくなり、聞き取りにくくなった場合。

● 繰り返し同じ言葉をしゃべりだした場合。

● 電子音が出る場合。

● センサーやスイッチにふれてもおしゃべりしない場合。

※プリモプエルが寝ているときは、**なでなでセンサー(おでこ)**、**キスセンサー(ほっぺ)**、**おはなしセンサー(みぎみみ)**は反応しません。この場合は電池を交換する必要はありません。

② 電池を交換する場合、下記のことにご注意してください。

● **必ず電源スイッチを「切」にした状態で電池を交換してください。**電源スイッチを「入」にした状態で電池を抜くと、誤作動や故障する可能性があります。

● 電池交換後、改めて1ページの **2.次に時計の設定をしてください。**の操作方法で時間を設定してください。



遊ぶ前に

誤作動を防ぐために、購入時には必ず最初にリセットしてください。

※リセットの操作方法は

10ページの **リセット(プリモプエルの全ての記憶を消したい!)** をご参照ください。

スイッチやセンサーの反応が悪い場合

●おでこ、ほっぺの反応が悪い。

この2カ所は光センサーになっています。暗いところや影になっているところでは、反応しないときがあります。明るいところでおためしてください。

●だっこしても反応が悪い。

身体の揺れに反応します。少し強めにゆっくり揺らしてみてください。

寝ない・起きない場合

<寝ないとき>

プリモプエルを“トントン”とだっこしてください。寝かしつけているときにだっこセンサー以外が機能すると、うまくいかない場合があります。他のセンサーにふれないようにだっこしてください。

<起きないとき>

だっこして起こしてください。だっこする・おしりを“トントン”するなどして揺らしてください。

その他 こんなときは

● 同じことばを何度も繰り返す。

同じところ(スイッチ)ではなく違うところ(スイッチ)もさわってみてください。

● 声が小さくなり、聞き取りにくくなった。

● 起きている時間なのにしゃべらなくなった。

● おしゃべりするときに電子音が鳴る。

● 繰り返し同じことばをしゃべりだした。

電池がなくなっている可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

※電源をOFFにしたり、電池を交換しても、プリモプエルの今までの記憶が消えることはありません。

● 勝手にしゃべりだす。

プリモプエルは触らないと、話しかけてくる場合があります。

● カゼをひいてしまったとき。

あくしゅ、なでなで、だっこ、つねつねなどたくさんかまってあげると治ります。

● 昼間寝てしまって反応しない。

時間の設定がずれている場合があります。9ページの **時間などの設定を変更したいとき** を見て時計を再設定してください。

● めいぐるみが汚れてしまったとき。

市販のめいぐるみ専用クリーナー(プリモプエル「おうちでエステ」【別売り】)等をお使いください。

● お留守番モード設定のとき「いってらっしゃい」としゃべらない。プリモプエルは気分によって「ちょっとさびし〜」など、他のことばをしゃべるときがあります。

おうたを歌わない場合

こうするとおうたを歌うよ♪

- ① 「おうたの練習しよ」と声をかけてきたとき (1日目～3日目は歌いません) → 約1分以内に**右手**あくしゅスイッチを押す
- ② 1カ月以上たったとき (おさらい週間をのぞく) → **右手**あくしゅスイッチを1回押す
- ③ 1年以上たったとき (フルコーラスでうたいます) → **右手**あくしゅスイッチを2回押す



※「おうたの練習しよ」以外の言葉をプリモプエルから話しかけてきて、1分以内に右手あくしゅスイッチを押した場合は、話しかけてきた言葉をもう一度繰り返し、おうたを歌わない場合があります。

POINT



長期間外出される方へ

長期間外出される際にお留守番モードに設定すると、プリモプエルがすねてしまうことがありますので、すねてしまうのがいやな場合は電源スイッチをお切りください。その場合、プリモプエルの記憶が消えることはありませんが、再度時計設定等が必要になります。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター

(関東) 柏市豊四季241-22 ☎ 277-8511 ☎ **04-7146-0371**
 (関西) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎ 531-0072 ☎ **06-6375-5050**
 (中部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5 ☎ 466-0051 ☎ **052-872-0371**

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時

《送付先》

プエル病院
Puel Hospital

バンダイ 栃木修理・配送センター内 プエル病院

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67 ☎ 321-0298

☎ 0282-85-0255



★プリモプエルの具合が悪い場合は、この取扱説明書やプリモプエルのホームページ「はーとねっと」(<http://primopuel.net/>)のQ&Aに従ってお世話してみてください。それでも具合が悪いときは、左記バンダイお客様相談センターにお問い合わせください。

※プエル病院にて治療の際は、プリモプエルと一緒に取扱説明書についている保証書を同封してください。(保証書の内容に従って治療させていただきます)

※症状によって、入院日数や治療費用が変わります。

※プエル病院の住所は、バンダイ栃木修理・配送センターの住所になります。



注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を必ずご使用ください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合はスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ぬいぐるみの手などは、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
- 本商品は音声に電子回路（音声合成）を使用しているため、多少聞き取りにくい場合があります。
- ぬいぐるみの留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品は時計として作られたものではないため、多少時間がずれることがあります。1週間に一度セットしなおしてください。

■単2乾電池4本使用（別売り） ■電池耐久時間：マンガン／約3週間
アルカリ／約6週間

電池耐久時間は、下記条件での目安です。使用状況によって異なりますので、ご了承ください。
※常時電源スイッチ「入」の状態、1日の睡眠時間9時間、お留守番モード8時間
残り7時間中、音声再生（音量：中）の総時間を約6分と想定。



プリモプエルの情報がいっぱいだよ！見てね！

プリモプエルは〜とねっと <http://primopuel.net/>

な
か
か
よ
ん
と
ん
と
ん



おうた♪たっぷり プリモプエル保証書

本保証書は本保証書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、バンダイお客様相談センターにご連絡いただき、製品と本保証書をバンダイ栃木修理・配送センター(プエル病院)までお送りください。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ご記入いただきました情報は、保証書に記載されました修理等のサービス業務以外には使用いたしません。

品名	おうた♪たっぷり プリモプエル プログラムタイプD (色)		
保証期間	お買い上げ 年 月 日 より1年間		
故障箇所を詳しくご記入ください。			
お客様	お名前	様	TEL ()
	ご住所	〒 -	
取扱販売店 / 住所・電話番号			

保証規定

- ①保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常なる使用状態において、万一、故障した場合には、無料で修理いたします。
- ②つぎのような場合には保証期間内でも修理は有料となります。
 - A) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障・損傷。
 - B) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷。
 - C) 一般家庭用以外(業務用の長時間など)に使用された場合の故障・損傷。
 - D) 火災、地震、水害、公害、その他の天災地変などによる故障・損傷。
 - E) 指定以外の使用電源(電圧)などによる故障・損傷。
 - F) 保証書のご提示がない場合。
 - G) 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。

この保証書は本保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認の上、バンダイお客様相談センターにご連絡ください。なお、本保証書ご記入の際は、お子様名ではなく保護者様名で、電話番号もご記入ください。また、故障内容はできるだけ詳しくお書きください。

発売元

株式会社バンダイ

東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081