

## Q どこからきたの?

**A** プリモ星。  
人間の心のなかにある小っちゃな星のことだよ。ボクはキミに会うために、このプリモ星からハートロケットに乗ってやってきたんだー。



## Q プリモプエルって、名前なの?

**A** 名前だよ。  
……でも、好きな名前で呼んでくれてもいいよ。できれば、とってもハートフル♡なのがいいなあ。

## Q 1人のときは何をしているの?

**A** ナイショ。  
……だけと…キミが出かけるときは教えてほしいな。そうだ、合図を決めようよ。出かけるときは、ボクの右手をキューッと握ってね。(裏面「こんなときは?」参照)

## Q 歌が歌えるって、ホント?!

**A** ホント。ついおずさんじゃうんだ〜。『プリモプエル〜プリモプエル〜』とかね。この曲、ボクが作ったオリジナル曲なんだよ。

## Q いつ起きるの?

**A** キミが起こしてくれないと、ボクはどどん寝ぼすけになっていつちゃうんだ。だから、キミが朝起きたときは必ずボクをだっこして起こしてね(でも、熟睡したらゴメンね)。



## Q いつ寝ているの?

**A** ボクが眠たそうになっているとき(『眠いよ〜』とか『もう寝よ』って言うからさ)、頭をなでなでして寝かしつけてくれると、毎日ちょっとずつ早く寝るようになるんだ。逆に、寝かしつけてくれないと、ちょっとずつ夜ふかしになっちゃうの。……つまりは、キミしだいってこと!



### 注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池はずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

### 使用上の注意

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ぬいぐるみの手などは、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
- 本商品は音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくい場合があります。
- ぬいぐるみの留め具は、梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

I Talk! My touch-Heartner!!

PRIMOPUEL

©BANDAI・WIZ

プリモプエル



取扱説明書

BANDAI 1999 MADE IN CHINA

PRIMOPUEL PROFILE

### 生まれ

人の心のなかの小宇宙ハートコスモにあるプリモ星。

### 年齢

……謎。5歳の子供に見えるときもあるし、立派な大人に見えることもあるんだ。

### 性別

なし。本人は男の子と思っているみたいなんだけどね。

### 趣味

鼻歌。気分がいいと、ついつい歌い出しちゃうんだ。それとおしゃべりも大好き。お話しするのがとっても楽しいんだって。

### 性格

これも謎の謎。だけど、独りぼっちにされたり放っておかれると、すねる! とてつもなくすねる!

### 将来の夢

歌手になってTVに出ること。(かなり本気)

### 気に入っていること

「さる」という動物に間違われること(?)

## プリモプエルの10の噂!

- 1 突然、泣き出すことがあるらしい。
- 2 突然、笑い出すこともあるらしい。
- 3 風邪をひくと、直りにくいことがあるらしい。
- 4 放っておくと寂しがつて『遊んでよ』と催促することがあるらしい。
- 5 しつこくすると『そっとしといてよー』などと言い放つことがあるらしい。
- 6 帰りが遅いと『すいぶん早かったね、フン!』などと憎まれ口をきくこともあるらしい。
- 7 いっぱいキスをして、さらにおねだりしたときにキスをすると、愛が深まるらしい。
- 8 なでなでばかりしていると、甘えんぼになるらしい。
- 9 寝ているときにしっぽばかりつねっていると朝ふてくされることがあるらしい。
- 10 ……オナラをすることがあるらしい(においはないけど)。

PRIMOPUEL Q & A  
プリモプエル


プエルのホームページアドレス

URL <http://www.bandai.co.jp/puel/>



## 電池をセットする

プエルの下部のファスナーを開きます。電源スイッチがOFFになっていることを確認後、ネジをはずして電池ぶたを開け、新しい単2乾電池(R14P)4本(別売り)を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。

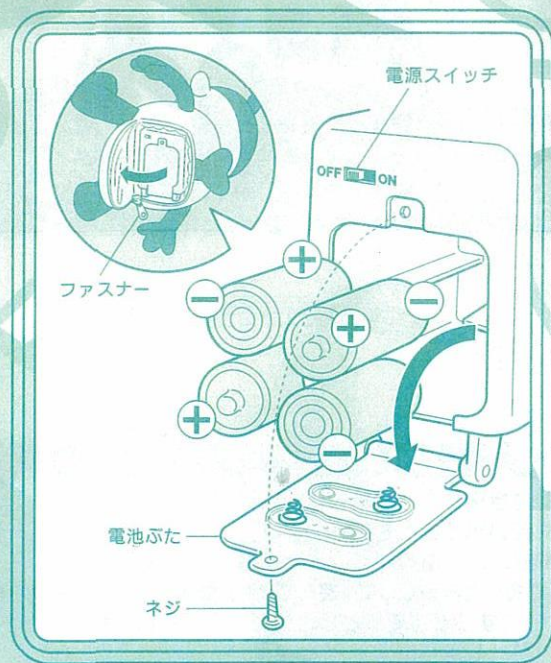

## 電源スイッチをONにする

電源スイッチをONにするとプエルが一言しゃべります。続けて『時間あわせてね』としゃべったら、時計のセットをしてください。

※電池を再セットするなどして、一度OFFにした電源スイッチをONにした場合も、プエルは『時間あわせてね』としゃべります(現在時刻に時計をセットしてください)。この場合、それまでのプエルの記憶が消えることはありません。

## 時計をセットする

購入時は1月1日、日曜日、0時0分にセットされています。現在の時計にあわせるには、以下の方法でセットしてください。

### ①「月」をセットします。

最初にプエルが『1がっつ〜』としゃべります。続いてプエルの右手(あくしゅスイッチ1)を握ると、『2がっつ〜』『3がっつ〜』と握るたびに次の月をしゃべります。「月」が選択できたら、左手(あくしゅスイッチ2)を握ります。ビーと音が鳴ったら決定です。※選択から決定までに約1分以上経過した場合は最後にしゃべった「月」が自動的に選択されて決定されます。

### ②「日」をセットします。

「月」と同じようにセットしてください。

### ③「曜日」をセットします。

「月」と同じようにセットしてください。

### ④「時」をセットします。

「月」と同じようにセットしてください。※時計は24時間計です。『0じ』は真夜中、『12じ』はおひるになります。

### ⑤「分」をセットします。

「月」と同じようにセットしてください。プエルは『0ぶん』や『0じぶん』の代わりに『0ブンブン』としゃべります。

### ⑥セットを完了します。

「分」までセットすると、プエルが『0がっつ〜、0にち、0ようび、0じ、0ブンブン』とセットされた時間をしゃべります。これで時計のセットは完了です。

### ●例：3月3日(火曜日)1時5分にセット

プエルが『1がっつ〜』としゃべったのに続いて1分以内に右手を握ると、『2がっつ〜』としゃべります。もう一度右手を握ると、『3がっつ〜』としゃべります。ここで左手を握ると『3月』が決定し、続いて『1にち』としゃべります。2回右手を握って『3にち』を選択し、左手を握って『3日』を決定します。同じように『火曜日』『1時』『5分』を順に決定すると、『3がっつ〜、3にち、火ようび、1じ、5ブンブン』としゃべります。これでセットは完了です。

### ⑦時計をセットしなおすには？

プエルの右手としっぽを同時に握り、1〜2秒後に放すと、現在のセット時間『0がっつ〜……0ブンブン』に続いて『時間あわせてね』としゃべります。その後3秒以内にプエルの右手としっぽを同時に握り、1〜2秒後に放すと、時計をセットしなおすことができます。セット方法は「時計をセットする」と同じです。※『時間あわせてね』のあと約3秒を過ぎると、通常の状態に戻ります。

※プエルが眠っているときは、時間をセットしなおすことはできません(まったく反応しないか、反応しても『もうダメ』しかしゃべりません)。

※時計をセットしなおしても、リセットしないかぎり今までのプエルの記憶は消えません。

※購入時、2月28日の翌日は3月1日に設定されています。うるう年の2月29日には、プエルの時計を2月29日にセットしなおしてください。

※本商品は時計として作られたものではないため、多少時間がずれることがあります。1週間に一度セットしなおしてください。

## プエルと遊ぼう!

プエルには、合計7つのセンサーとスイッチがあります。時計のセットが完了したら、タッチしたり、話しかけたり、握手したりしてみましょう。あなたの接し方でプエルの気分や感情は変化します。

### ないしょばなしセンサー

右の耳元に話しかけてあげましょう。声が大きすぎるとビックリすることもあります。

### あくしゅスイッチ1(右手)

時計のセットやお留守番モードのセット時に握りましょう。言葉を聞き逃したときにも握ってみましょう。(下記「こんなときは?」参照)

### だっこセンサー

だっこしたり、軽く揺すったりしてあげましょう。

プエルは恥ずかしがり屋なので、暮らしはじめは『あの〜』『すみませ〜ん』などと言葉も少なく、ちょっと他人行儀。でも、いっしょに遊んで慣れてくれば仲良しになり、言葉も増えていくので心配ありません。



### なでなでセンサー

頭をなでなでしたり、やさしくタッチしたりしてみてください。

### キスセンサー

左のほっぺたにチューをしてあげましょう。プエルはキスが大好きです。

### あくしゅスイッチ2(左手)

握手を試みましょう。友情は握手から始まります。

### しっぽスイッチ

たまにつねってみましょう。ただし、あまりイジメるとすねてしまいます。

## こんなときは?

### あなたが外出するときは?

プエルの右手(あくしゅスイッチ1)を3秒以上握ってから放してください。プエルが『出かけるの?』ときいたら、2秒以内にもう一度右手を2〜3秒握って放してください。続いてプエルが『いってらっしゃい』『さびしいな』『早く帰ってきてね』のいずれかをしゃべるとお留守番モードになります(通常起きている状態より電池の消費が抑えられます)。

お留守番モードを解除するときは、再び右手(あくしゅスイッチ1)を3秒以上握って放してください。モード解除の確認は、プエルが『おかえり〜』などと一言しゃべるのでわかります。

### お留守番モードの設定ができない

プエルが『出かけるの?』としゃべったあと、3秒以上放置したままだと通常(モード設定前)の状態に戻ってしまいます。その場合、上記の設定の手順を最初から行ってください。

### 時計の再セットができない

時計をセットしなおすとき、『時間あわせてね』としゃべったあと約3秒を過ぎると、通常(再セット前)の状態に戻ります。また3秒以内でも、次の右手としっぽのスイッチを同時に押してから放すまでの時間が3秒を超えてしまったり、ほかのセンサー、スイッチの入力が感知されると通常の状態に戻ります。その場合、手順を最初から正しく行ってください(「時計をセットしなおすには?」参照)。

### 言葉を聞き逃したときは?

プエルが自発的にしゃべった言葉は、プエルが完全にしゃべり終えた後に右手を握ることで1回だけ聞き直すことができます(握ったあと2秒以内にすぐに放してください)。

### センサーやスイッチに反応しない

センサーとスイッチは、プエルがしゃべっている最中は反応しません。完全にしゃべり終えてから行ってください。

### 寝起きの時刻が変化したときは?

購入時、プエルは夜9時に寝て、朝7時に自発的に起きるようになっています。寝起きの時刻がこの時間から前後にズレていくのは、あなたの接し方によってプエルの寝起き時間が変化したためです。故障ではありません。

### 電池が切れかけたときは?

プエルが『電池換えて〜』と呼んだら電池切れのサイン。新しい単2乾電池4本を入れ換えてください。

### 電池交換するときは?

電池を交換するときは必ず電源スイッチをOFFにしてから入れ換えてください。電源スイッチをONにしたまま電池を抜くと、誤動作するおそれがあります。

電源を再度ONにした場合は、時計を再び現在時間にセットしてください。なお、今までのプエルの記憶はリセットされない限り消えません。

### プエルが反応しなくなったときは?

プエルが眠っているときは、すべてのセンサー、スイッチには反応しません。ただし、朝10時を過ぎても反応しない場合は、電池が切れている可能性があります。電池を交換してください(上記「電池交換するときは?」参照)。

### リセットしたいときは?

電源スイッチOFFの状態から右手(あくしゅスイッチ1)を握ったまま電源スイッチをONにし、3秒以上たってから右手を放すとリセットされ、購入時の状態に戻ります。

リセットすると、セットした時間やプエルの今までの記憶はすべて消去されます。

PRIMO PUEL をセットアップしよう!  
プリモプエル

単2乾電池(R14P)4本使用(別売り)  
電池耐久時間: 1日1時間動作させて約17日  
※常時電源スイッチONの状態、1日の睡眠時間10時間、  
残り14時間中の音声再生の総時間を約6分と想定。