

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなど静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

■駅のホームや道路などで歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。

■スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収していますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※ 回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダー（自社・他社製品を問わず回収）

モバイルリサイクルネットワーク

オンラインでの各種手続き・ご契約内容の確認など

本端末から dメニュー → My docomo (お客様サポート) → ドコモオンライン手続き

パソコンから My docomo (<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>) → 「ドコモオンライン手続き」内の項目を選択

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用にできない場合があります。
- 「ドコモオンライン手続き」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID/パスワード」が必要です。

海外からのお問い合わせ先 (紛失・盗難・つながらない場合など)

■ドコモの携帯電話からの場合

「+」を画面表示 **-81-3-6832-6600 (無料)**

(「+」は「0」をロングタッチします。)

※ 「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号 **-81-3-6832-6600 (有料)**

※ 日本向け通話料がかかります。

※ 国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取ください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) **151 (無料)**

※ 一般電話などからはご利用にできません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00 ~ 午後8:00 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

試供品のお問い合わせ先

■Galaxyカスタマーサポートセンター

0120-363-905

受付時間 午前9:00 ~ 午後8:00 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。
- 試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心づかりを忘れず。



この取扱説明書は大豆インキで印刷しています。



Li-ion 00



危険です、
歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電

販売元 株式会社NTTドコモ
'17.5 (1版)

NTT docomo

クイック スタート ガイド


SC-04J
Galaxy Feel
'17.5

詳しい操作説明やトラブルシューティング、本書の最新の内容については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ(e トリセツ)またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書(PDFファイル)
<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/sc04j/index.html> をご覧ください。

Printed in Korea
GH68-47869A Rev.1.0
Japanese 05/2017



各部の名称と機能

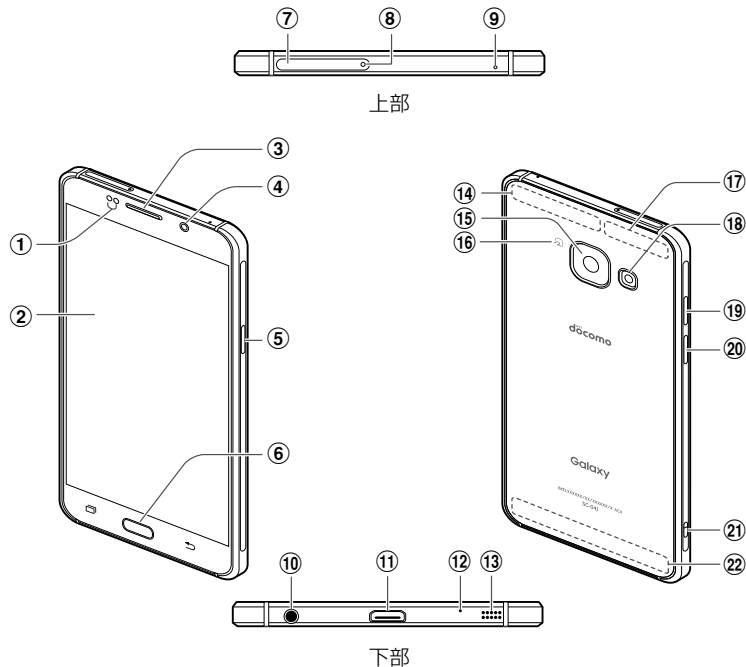

- ① 近接・照度センサー^{*1}
- ② ディスプレイ (タッチスクリーン)
- ③ 受話口
- ④ 内側カメラ
- ⑤ ↓電源/画面ロックキー
- ⑥ ○ホームキー/指紋センサー
- ⑦ ドコモ nanoUIMカード/ microSDカードトレイ
- ⑧ ドコモ nanoUIMカード/ microSDカードトレイエジェクトホール
- ⑨ 送話口/マイク (上部)^{*2}
- ⑩ ヘッドホン接続端子
- ⑪ 外部接続端子
- ⑫ 送話口/マイク (下部)^{*3}
- ⑬ スピーカー
- ⑭ GPSアンテナ^{*4}
- ⑮ 外側カメラ
- ⑯ マーク
- ⑰ Wi-Fi/Bluetooth[®]アンテナ^{*4}
- ⑱ フラッシュ/ライト
- ⑲ 音量UPキー/シャッターキー
- ⑳ 音量DOWNキー/シャッターキー
- ㉑ ストラップ取り付け穴
- ㉒ LTE/FOMAアンテナ^{*4}

- ※1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
- ※2 通常の通話、ハンズフリー使用時の通話、動画撮影時などに動作します。
- ※3 通常の通話、ハンズフリー使用時の通話、ボイスレコーダー録音時、動画撮影時、Sボイスやメモアプリなどの音声認識時に動作します。
- ※4 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

■ 背面カバーについて

背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

試供品

- ・ 試供品は無料修理保証の対象外です。
- ・ 試供品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

SIM取り出しツール

ドコモ nanoUIMカード/ microSDカードトレイを引き出すときに使用します。SIM取り出しツールの使用方法に関する詳細は、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ (eトリセツ) またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書 (PDFファイル) の「ドコモ nanoUIMカード」、「microSDカード」をご参照ください。